ALCATEL

G280 Voice / G280 Voice Dúo / G280 Voice Trío

GUÍA DEL USUARIO

Para mantener nuestro compromiso de cumplimiento y conservación medioambiental, incluimos miniguías en nuestros empaques. En nuestra página Web dispone de instrucciones más completas y ayuda en línea.

www.alcatel-home.com

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO

Ecologic attitude

1. CONOCIENDO SU TELÉFONO

1.1. Vista general del auricular

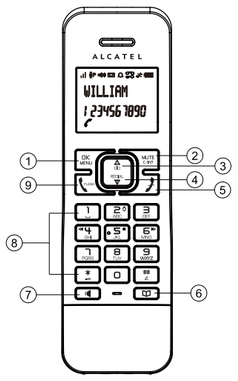

1. OK MENU
En modo inactivo: Púlselo para acceder al menú principal
En modo submenú: Púlselo para confirmar la selección
Durante una llamada: Púlselo para acceder al Intercomunicador/ Agenda/Lista de rellamadas/Lista de llamadas

2. MUTE C/INT
En modo menú principal: Púlselo para volver a la pantalla inactiva
En modo submenú: Púlselo para volver al nivel anterior
En modo submenú: Púlselo y manténgalo pulsado para volver a la pantalla inactiva
En modo edición/premarcación: Púlselo para borrar un carácter/dígito
En modo edición/premarcación: Púlselo y manténgalo pulsado para borrar todos los caracteres/dígitos
Durante una llamada: Púlselo para silenciar/dar volumen al micrófono
En modo inactivo: Púlselo para intercomunicarse con otro auricular
Al sonar: Púlselo para suprimir el volumen del auricular

3. ▲ CID
En modo inactivo: Púlselo para acceder a la lista de llamadas
En modo menú: Púlselo para desplazarse por los elementos del menú
En lista de agenda/lista de rellamadas/lista de llamadas: Púlselo para desplazarsepor la lista
Durante una llamada: Púlselo para subir el volumen
Al sonar: Púlselo para subir el volumen del timbre

4. RECALL ▼
En modo inactivo: Púlselo para acceder a la lista de remarcación
En modo menú: Púlselo para desplazarse por los elementos del menú
En lista de agenda/lista de rellamadas/lista de llamadas: Púlselo para desplazarse por la lista
Durante una llamada: Púlselo para bajar el volumen
Al sonar: Púlselo para bajar el volumen del timbre

5. Durante una llamada: Púlselo para finalizar una llamada y volver a la pantalla inactiva
En modo edición/premarcación: Púlselo para volver al menú anterior
En modo edición/premarcación: Púlselo y manténgalo pulsado para volver a la pantalla inactiva
En modo inactivo: Púlselo y manténgalo pulsado para encender/apagar el auricular

6. En modo inactivo: Púlselo para acceder a la lista de la agenda

7. Durante una llamada: Púlselo para encender/apagar el altavoz.
En modo inactivo/modo premarcación/lista de remarcación/Lista de llamadas/entrada de agenda: Púlselo para realizar una llamada con el altavoz
Durante una llamada: Púlselo para responder a una llamada con el altavoz

8. TECLADO ALFANUMÉRICO, #, *
Tecla * en modo inactivo: Púlselo y manténgalo pulsado para activar o desactivar el bloqueo del teclado
Tecla # en modo inactivo: Púlselo y manténgalo pulsado para encender/apagar el timbre.
Tecla 1, 2, 3 en modo inactivo/desconexión: Púlselo y manténgalo pulsado para marcar el número directo almacenado en la memoria

9. C/CID
En modo inactivo/marcación previa: Púlselo para hacer una llamada
En lista de rellamadas/Lista de llamadas/Entrada de agenda: Púlselo para hacer una llamada a la entrada seleccionada de la lista
Al sonar: Púlselo para responder a una llamada
Durante una llamada: Púlselo para marcar un flash

1.2. Descripción general de la estación base

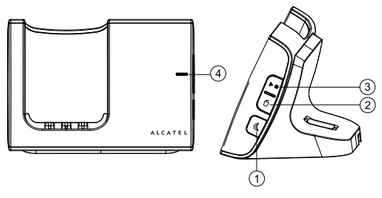

1. Pulse la tecla en la estación base para localizar el auricular.
Sonará por aproximadamente 60 segundos.
Mantenga pulsada la tecla en la estación base alrededor de cinco segundos y la estación base ingresará en el modo de registro y le permitirá registrar el auricular.

2. Pulse este botón una vez para eliminar el mensaje durante la reproducción.
Mantenga pulsado este botón para eliminar todos los mensajes.
Nota: Los mensajes de voz nuevos no se eliminarán.

3. ▶■
Pulse este botón para reproducir el mensaje.
Pulse este botón nuevamente para detener la reproducción del mensaje.

4. Cuando el LED parpadea es que hay un nuevo mensaje en en la contestadora automática.

1.3. Iconos y símbolos de la pantalla

La pantalla LCD le ofrece información sobre el estado actual del teléfono.

Indica cuando la contestadora automática está activada. Parpadea cuando se reciben nuevos mensajes en la contestadora automática.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica que la batería está totalmente cargada.

Indica que la batería está totalmente descargada.

Indica que está conectado o en espera de una llamada externa. El ícono parpadea al recibir una llamada entrante.

Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.*

Indica que tiene nuevas llamadas perdidas.*

Aparece cuando se activa el despertador.

Aparece cuando se activa el manos libres.

Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.

Indica que el teléfono está registrado y dentro de la cobertura de la estación base. El ícono desaparece cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando una base.

* Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

2. Precauciones

Como para toda conexión de radio, la calidad de las comunicaciones depende de la ubicación de la base y del auricular, así como de su entorno.
El teléfono inalámbrico DECT debe mantenerse alejado de toda fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc.) y protegido contra las vibraciones y el polvo.

Advertencia: no dejar nunca que el teléfono entre en contacto con el agua u otros líquidos o aerosoles.

Para reducir los riesgos de interferencias y optimizar la calidad de la recepción, se recomienda evitar, en particular, instalar la base a proximidad inmediata de: ventanas, objetos metálicos grandes, superficies de hormigón armado, televisores, equipos de sonido, miniteles, lámparas halógenas, tubos fluorescentes, centrales de alarma, hornos de microondas, placas eléctricas halógenas, computadoras, etc.
En caso de utilizar el teléfono en una línea provista de un módem ADSL, utilizar un filtro ADSL. Para limpiar el teléfono, utilizar un paño antiestático ligeramente humedecido con agua.

3. INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

3.1. Instalación y carga de las pilas

1. Deslice hacia abajo la tapa para abrir el compartimento de las pilas.
2. Coloque las 2 pilas recargables AAA que se adjuntan tal y como se indica. Preste atención especial a la dirección de la polaridad.
3. Vuelva a deslizar hacia arriba la tapa del compartimento de las pilas.
4. Coloque el auricular en la base y cárguelo durante 15 horas antes de usar el teléfono por primera vez.
El auricular emitirá un pitido cuando se coloque adecuadamente en la base del cargador.

Notas:
1. Use únicamente las pilas recargables NiHM que se adjuntan.
2. En caso de que no vaya a utilizar el auricular durante un período prolongado de tiempo, desconéctelo y retire las pilas para evitar posibles fugas.

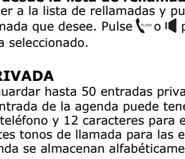

3.2. Conexión de la estación base

1. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en la toma telefónica situada enla parte inferior de la base.
2. Enchufe el extremo corto del adaptador de alimentación a la toma de alimentación situada en la parte inferior de la base.
3. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de la base horizontalmente, y dirija el cable de alimentación a través de la ranura.
4. Conecte el extremo largo del adaptador de alimentación a una toma de corriente de pared.
5. Conecte el otro extremo del cable de línea telefónica a la toma del teléfono o microfiltro.
6. Use siempre los cables que se adjuntan en la caja.

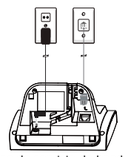

Si dispone de servicio de banda ancha, se necesita un microfiltro (no incluido).

3.3. Conexión de los cargadores (para los modelos Dúo/Trío)

Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente (energía eléctrica).

Si dispone de una línea de banda ancha
Si conecta su teléfono a una línea con conexión de banda ancha, deberá insertar un microfiltro entre el teléfono y la línea telefónica; en caso contrario puede tener interferencias entre el teléfono y la banda ancha que puede ocasionarle problemas. Si necesita más microfiltros de banda ancha, póngase en contacto con su operador de banda ancha.

4. USO DEL TELÉFONO

4.1. Hacer una llamada

4.1.1. Marcación preparatoria

Introduzca el número de teléfono y pulse o para marcar el número. Pulse para borrar la entrada.

4.1.2. Marcación directa

Pulsar o para tomar línea e introduzca el número de teléfono.

4.1.3. Marcación desde las teclas de memoria directas

En modo inactivo o desconectado, pulse y mantenga pulsado / / para marcar el número de memoria directa. Tiene que guardar el número en la tecla relacionada en primer lugar. Véase la sección 7.2 para tener una referencia.

4.1.4. Llamada desde la lista de rellamadas

Pulse ▼ para acceder a la lista de rellamadas y pulse ▲/▼para seleccionar el número de rellamada que desee. Pulse o para marcar al número de rellamada que haya seleccionado.

5. AGENDA PRIVADA

El teléfono puede guardar hasta 50 entradas privadas de agenda con nombres y números. Cada entrada de la agenda puede tener un máximo de 20 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. Asimismo puede seleccionar diferentes tonos de llamada para las entradas de la agenda. Las entradas de la agenda se almacenan alfabéticamente por nombre.

5.1. Añadir una nueva entrada a la agenda

En modo inactivo:
1. Pulse para acceder a la agenda.
O
Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar el elemento del menú principal **AGENDA** y posteriormente pulse OK MENU para acceder a la agenda.
2. Pulse OK MENU para seleccionar **AÑADIR**.
3. Pulse OK MENU para introducir el nombre.
4. Pulse OK MENU para introducir el número.
5. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar el tono de llamada que desee para la entrada de la agenda.
6. Pulse OK MENU para guardar la entrada de la agenda.

6. MOSTRAR A LA PERSONA QUE LLAMA (DEPENDIENTE DE RED)

Esta propiedad está disponible si usted cuenta con una suscripción al Servicio de Identificación de llamadas con su proveedor de servicios telefónicos. El teléfono puede almacenar hasta 20 llamadas recibidas con información sobre fecha/hora en la Lista de llamadas. El número aparecerá en la pantalla LCD cuando suene el teléfono. Si el número se corresponde con una de las entradas de la Agenda privada, aparecerá el nombre de la persona que llama almacenado en la agenda privada de forma alternativa al teléfono. El auricular sonará con la melodía asociada con esa entrada de la agenda.
Si el número de la persona que llama está desactivado para enviar la información de la persona que llama, aparecerá en pantalla "***PRIVADO***".
Si no se dispone del número de la persona que llama, aparecerá"***FUERA ÁREA***".
En modo en espera, si se reciben tres llamadas sin responder, aparecerá "***3 LLAM NUEV***".

6.1. Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas que se reciben se guardan en la Lista de llamadas con la última llamada en la parte superior de la lista. Cuando la lista está llena, se sustituye la llamada más Antigua por una nueva llamada. Las llamadas sin responder que no se hayan leído aparecen marcadas con un ícono situado en la pantalla.

1. Pulse ▲para acceder a la lista de llamadas.
O
Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **LISTA LLAM.**
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la entrada que desee.

7. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

7.1. Ajuste del volumen del auricular y del manos libres

Existen 5 niveles (**VOLUMEN 1** a **VOLUMEN 5**) para elegir entre los volúmenes del auricular y del manos libres
Durante una llamada:

Pulse ▲/▼ para seleccionar el volumen 1-5. Se muestra la configuración actual. Cuando finalice la llamada, permanecerá la configuración en el último nivel seleccionado.

7.2. Configurar el número de memoria directa

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONF TELEF.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **MEM. DIRECTA.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar la tecla de memoria directa desde **TECLA 1**,**TECLA 2** y **TECLA 3**.
4. Pulse OK MENU e introduzca el número a guardar.
5. Pulse OK MENU para confirmarlo.

Nota: Pulse y mantenga pulsado , o para llamar al número guardado.

8. CONTESTADORA AUTOMÁTICA

Su teléfono incluye una contestadora automática que registra las llamadas no contestadas cuando está activada. La contestadora automática puede almacenar hasta 59 mensajes dentro del tiempo de grabación máximo de aproximadamente 14 minutos. Además de grabar mensajes entrantes, puede grabar recordatorios para otros usuarios de su teléfono. Si la memoria de la contestadora automática está llena, el auricular mostrará CONT. LLENO y el monitor del auricular alternativamente en modo de espera o mostrará CONT. LLENO.

8.1. Activar/Desactivar la Contestadora automática

Puede activar o desactivar la Contestadora automática a través del auricular. Cuando la Contestadora automática esté activada (**ON**), las llamadas se contestarán después del tiempo de respuesta configurado y la persona que llamó podrá dejar un mensaje. Cuando la Contestadora automática esté desactivada (**OFF**), las llamadas se contestarán después de 10 timbres y se reproducirá el mensaje saliente del modo Sólo contestar. La persona que llamó no podrá dejar un mensaje.

A través del auricular:

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO**.
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONT. ON/OFF**.
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDIDO** u **APAGADO**.
4. Pulse OK MENU para confirmar.
5. Si la contestadora automática está activada (ON), se mostrará en la pantalla del auricular.
6. Si la contestadora automática está desactivada (OFF), desaparecerá de la pantalla del auricular.

8.2. Escuchar mensajes de la Contestadora automática

Cuando se graben nuevos mensajes en la contestadora automática, parpadeará en la pantalla del auricular. Los mensajes antiguos se reproducirán después de que se hayan reproducido todos los mensajes nuevos completamente.

Escuchar mensajes nuevos a través de la base:

1. Pulse ▶■ en la estación base.
2. Los mensajes nuevos se reproducirán en el altavoz de la estación base en la secuencia que se grabaron.

Escuchar mensajes nuevos a través del auricular:

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO**.
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **OIR MENSAJE**.
3. Pulse OK MENU para comenzar la reproducción del mensaje y la pantalla mostrará la información de fecha y la hora del mensaje recibido.
4. Durante la reproducción de mensajes, pulse ▲/▼ para aumentar o disminuir el volumen de reproducción del mensaje.
5. Pulse OK MENU para seleccionar **PARAR**, **SIGUIENTE**, **ANTERIOR** , **BORRAR** para realizar las siguientes funciones durante lareproducción del mensaje.

PARAR: Detiene la reproducción del mensaje actual y regresa al menú **CONTES. AUTO**

SIGUIENTE: Reproduce el siguiente mensaje. Se mostrará la información de fecha y hora del siguiente mensaje, si hay otro mensaje.

ANTERIOR: Reproduce el mensaje actual desde el comienzo. Se mostrará la información de fecha y hora del mensaje actual.

BORRAR: Borra el mensaje actual y se reproducirá el siguiente mensaje.

Nota: De manera alternativa, puede utilizar las siguientes teclas de acceso rápido para realizar las diferentes funciones durante la reproducción de mensajes.

- Pulse para detener la reproducción del mensaje.
- Pulse para repetir la reproducción del mensaje actual desde el comienzo.
- Pulse dos veces para reproducir el mensaje anterior.
- Pulse para reproducir el siguiente mensaje.
- Pulse para borrar el mensaje actual.
- Pulse OK MENU para confirmar.

8.3. Borrar todos los mensajes de la Contestadora automática

Borrar todos los mensajes a través de la base:

En modo inactivo:
1. Mantenga pulsado en la estación base.
2. Se borrarán todos los mensajes.

Borrar todos los mensajes a través del auricular:

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **SUP MSG.**
3. Pulse OK MENU para confirmar.
4. Pulse OK MENU para borrar todos los mensajes antiguos.

8.4. Configuraciones de la contestadora automática

Puede utilizar el menú **CONFIG. CONT.** en el auricular para cambiar las configuraciones de su contestadora automática.

8.4.1. Configurar la opción MODO CONTES.

La configuración predeterminada de la contestadora automática es **CONT / GRAB**, que permite que la persona que llama deje un mensaje. Puede cambiar este modo a **SÓLO CONT.** que no permite que la persona que llama deje un mensaje. En este caso, se le solicitará a la persona que llama que vuelva a llamar.

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **MODO CONTES.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONT/GRAB** o **SÓLO CONT.**
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.2. Configurar el idioma del mensaje saliente

La contestadora automática reproduce el mensaje saliente cuando contesta una llamada. Tanto el modo **CONT/GRAB** como el modo **SÓLO CONT.** tienen un mensaje saliente predeterminado. Puede seleccionar el idioma para la reproducción de su mensaje saliente.

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **IDIOMA CONT.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado del mensaje saliente.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.3. Grabar su propio mensaje saliente

Puede grabar su mensaje saliente tanto para el modo **CONT/ GRAB** como para el modo **SÓLO CONT**. Cuando grabe su propio mensaje saliente, éste se utilizará cuando la contestadora automática responda una llamada. Si borra su mensaje saliente personalizado, se reproducirá automáticamente el mensaje saliente predeterminado.

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONF MEN SAL.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONT/GRAB** o **SÓLO CONT.**
5. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **GRABAR MENS.**
6. Pulse OK MENU para comenzar la grabación de su mensaje saliente personalizado y se mostrará**"*GRABACIÓN*"** en la pantalla.
7. Pulse OK MENU para detener y guardar su mensaje saliente personalizado. El mensajesaliente guardado se reproducirá automáticamente. De manera alternativa, pulse MUTE C/INT para regresar a la pantalla anterior sin guardar el mensaje saliente personalizado.

8.4.4. Reproducir y borrar el mensaje saliente

Puede reproducir su propio mensaje saliente personalizado o el mensaje saliente predeterminado tanto para el modo **CONT / GRAB** como para el modo **SÓLO CONT** y borrar su mensaje saliente personalizado durante la reproducción y grabar un mensaje nuevo cuando lo desee. Tenga en cuenta que no puede borrar el mensaje saliente predeterminado.

8.4.4.1. Reproducir el mensaje saliente

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONF. MEN SAL.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONT / GRAB** o **SÓLO CONT.**
5. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **REPRODUCIR.**
6. Pulse OK MENU para reproducir su mensaje saliente personalizado (si grabó un mensaje saliente personalizado anteriormente) y se mostrará **"*OÍR MEN SAL*"** en la pantalla.
7. Pulse OK MENU para detener la reproducción del mensaje saliente y regresar al menú anterior.

Nota: Si no grabó un mensaje saliente personalizado anteriormente, se reproducirá el mensaje saliente predeterminado.

8.4.4.2. Borrar el mensaje saliente personalizado

1. Repita los pasos 1 a 6 de la Sección 8.4.4.1.
2. Pulse MUTE C/INT para borrar su mensaje saliente personalizado y regresar al menú anterior y se reestablecerá automáticamente el mensaje saliente predeterminado.

Nota: Si se está reproduciendo el mensaje saliente predeterminado,no puede borrarlo y por lo tanto, no se muestra MUTE C/INT. Sólo se muestra OK MENU.

8.4.5. Configurar el tiempo de respuesta (TIEMPO RESP.)

Puede configurar la cantidad de timbres que sonarán antes de que la contestadora automática responda y comience a reproducir el mensaje saliente. Puede configurar la contestadora automática para que responda después de dos a ocho timbres o **ECON TIEMPO.**

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **TIEMPO RESP.** (Opciones disponibles: **2 TIMBRES, 4 TIMBRES, 6 TIMBRES, 8 TIMBRES** o **ECON TIEMPO)**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar el tiempo de respuesta deseado.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.6. Configurar el tiempo de grabación de los mensajes entrantes

Puede configurar un tiempo máximo de grabación para los mensajes entrantes.

1. Pulse y / para seleccionar **CONTES. AUTO**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **TIEMPO GRAB** (Opciones disponibles: **60 SEGU., 120 SEGU., 180 SEGU.,** o **ILIMITADO**).
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar el tiempo de grabación deseado.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.7. Activar o desactivar el filtro de llamadas en la base

Puede activar o desactivar el filtro de llamadas en la base a través del menú **CONFIG. CONT.** en su auricular.

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **FILTRO BASE**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDIDO** u **APAGADO**
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.8. Cambiar la tasa de compresión

Existen tres tasas de compresión diferentes **(ALTA, MEDIA y BAJA)** para seleccionar diferentes niveles de calidad para la grabación del mensaje entrante. Cuanto más baja sea la tasa de compresión, más alto será el nivel de la calidad de grabación obtenido.

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **COMPRESIÓN.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar la tasa de compresión deseada.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.9. Activar el acceso remoto

Su teléfono le permite revisar sus mensajes o utilizar su contestadora automática de otro modo mediante una llamada a la contestadora automática cuando se encuentra fuera de casa. Debe ingresar el PIN de acceso remoto de 4 dígitos en un teléfono de marcación por tonos.Utilice el código PIN de acceso remoto de 4 dígitos para evitar que otras personas accedan sin autorización a su contestadora automática.

8.4.9.1. Cambiar el PIN de acceso remoto de 4 dígitos

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CAMBIAR PIN.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para ingresar el PIN anterior. (El PIN de acceso remoto predeterminado es 0000).
5. Pulse OK MENU y ▲/▼ para ingresar el nuevo PIN.
6. Pulse OK MENU para ingresar el nuevo PIN nuevamente.
7. Pulse OK MENU para confirmar.

Nota: Si el Nuevo PIN ingresado en el Paso 6 no coincide con el nuevo PIN ingresado en el Paso 5, se le solicitará que ingrese un PIN válido nuevamente en el Paso 5.

8.4.9.2. Activar o desactivar el acceso remoto

1. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONTES. AUTO.**
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG. CONT.**
3. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **ACC. REMOTO.**
4. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDIDO** u **APAGADO** para activar o desactivar el acceso remoto.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

8.4.9.3. Acceder a su contestadora automática en forma remota

Puede llamar a su teléfono desde otro teléfono de marcación por tonos para activar o desactivar la contestadora automática y escuchar sus mensajes en forma remota. Realice una llamada desde un teléfono de marcación por tonos a su teléfono. Cuando la contestadora automática responda la llamada y comience a reproducir el mensaje saliente, pulse *.

Nota: Pulse * mientras se está reproduciendo el mensaje saliente y continúe en el siguiente orden para acceder a la contestadora automática en forarremota. Ingrese el PIN de acceso remoto de 4 dígitos.

Nota: Si ingresa el PIN de acceso remoto de 4 dígitos en forma incorrecta tres veces consecutivas, la llamada finalizará automáticamente.

Pulse las siguientes teclas para realizar la función deseada.

Teclas	Funciones	
	Cuando el mensaje no se está reproduciendo	**Cuando el mensaje se está reproduciendo**
2.		Borrar el mensaje actual.
4.		Reproducir el mensaje actual desde el comienzo. Pulse dos veces para reproducir el mensaje anterior.
5.	Reproducir el mensaje.	Detener la reproducción del mensaje actual.
6.		Reproducir el siguiente mensaje.
7.		Activar la contestadora automática
8.		Detener la reproducción del mensaje actual.
9.		Desactivar la contestadora automática
*		Ingresar el PIN de acceso remoto de 4 dígitos.

Nota: Si su contestadora automática está desactivada, el teléfono contestará la llamada después del décimo timbre. Puede pulsar * y luego ingresar el PIN de acceso remoto de 4 dígitos (El PIN de acceso remoto predeterminado es 0000)para activar la función de acceso remoto.
Cuando la memoria de su contestadora automática esté llena y el modo de respuesta sea **CONT/GRAB**, el modo de respuesta cambiará automáticamentea **SÓLO CONT.**Cambiará automáticamente al modo **CONT / GRAB** una vez que haya borrado algunos mensajes.

8.4.10. Filtro de llamadas

Cuando la contestadora está activada (ON) y recibe un mensaje entrante, la base puede iniciar el filtro de llamadas automáticamente después de la cantidad de timbres del tiempo de respuesta configurada. Al momento pulse en elauricular y la grabación del mensaje se detendrá en cualquier automáticamente. Si la contestadora automática está en el proceso de grabación, el mensaje almacenado se guardará.

9. Registro

El auricular y la estación base ya están registrados previamente. Se pueden registrar hasta 5 auriculares en una sola estación base. Si por cualquier motivo, no estuviera registrado su auricular en la estación base (el ícono desaparece, incluso cuando, el auricular está cerca de la estación base), registre el auricular según el siguiente procedimiento.

1. Pulse y mantenga pulsado en la estación base durante unos cinco segundos; la estación base entra en modo registro.
2. Pulse OK MENU y ▲/▼ para seleccionar **REGISTRO.**
3. Pulse OK MENU y se le solicita que introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos (el PIN por defecto es 0000).
4. Introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos.
5. Pulse OK MENU para confirmar.

Si el registro del auricular se ha realizado con éxito, oirá un tono de confirmación y el ícono de aparecerá. El auricular se ubicará de forma automática en el siguiente número de auricular disponible. Este número aparecerá en la pantalla del auricular no en modo en espera. Si el registro del auricular no se ha realizado con éxito, desaparecerá ícono .

10. DETALLES TÉCNICOS

Alcance en campo abierto	Hasta 300 metros*
Cobertura interna	Hasta 50 metros*
Duración de la batería del auricular (valores medios)	10 horas en uso ** 100 horas en espera**
Número de auriculares	Hasta 5
Modo Intercomunicador	Sí
Llamada a tres (1 correspondiente externo + 2 correspondientes internos)	Sí
Conexión eléctrica/Adaptador a la corriente de la base/ Cargador	Use únicamente los adaptadores que se adjuntan con el teléfono Precaución: El voltaje de red se clasifica como riesgo según los criterios de este estándar.
Conexión telefónica	Electrodoméstico diseñado para la conexión a una línea telefónica analógica clase TNV3 (telecommunications network voltage).
Pilas	Use únicamente las pilas que se adjuntan con el teléfono. El uso de cualquier otro tipo de pilas presenta riesgo de explosión. Se debe deshacer de las baterías usadas cumpliendo con la normativa actual de protección medioambiental.
Temperatura operativa	De 5 °C a 40 °C

* Los valores pueden variar según el entorno.
** Dependiendo de la carga inicial de las pilas.

11. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si tiene cualquier problema con el teléfono, rogamos intente probar las sugerencias que se enumeran debajo.Como norma general, si se produce un problema, retire las pilas de todos los auriculares de su instalación durante aproximadamente 1minuto; posteriormente desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a instalar las pilas del auricular.

Problema	Causa	Soluciones
No hay tono de marcación al pulsar la tecla	a. El cable de conexión de la estación base no está conectado. b. El cable del adaptador no está conectado a la estación base. c. La línea está ocupada ya que se está empleando otro auricular. d. Cable de conexión incorrecto.	a. Compruebe las conexiones. Desenchufe y vuelva a enchufarlo a la corriente eléctrica. Compruebe que el cable de línea telefónica se ha conectado a la estación base y a la toma telefónica. b. Compruebe el enchufe de la estación base y el enchufe de alimentación eléctrica (retírelo y vuelva a enchufarlo). c. Espere a que la línea esté desocupada. d. Use el cable de conexión original.
Cuando se conecta a un PBX, no hay conexión o hay una conexión incorrecta tras el marcado.	Es necesario un prefijo de marcación.	Insertar el prefijo de marcación
Aparece "***SIN SEÑAL***".	a. Estación base sin señal. b. Estación base no conectada a la corriente eléctrica.	a. Reducir la señal. b. Conectar la estación base a la corriente eléctrica.
La llamada no funciona.	Servicio no activado, operador erróneo o configuración errónea.	Compruebe la suscripción a la red.
No hay pantalla	Batería sin carga.	Recargue la batería.

Contestadora automática		
La unidad no graba mensajes nuevos.	La contestadoraautomática está desactivada (OFF).	Active la contestadora automática
La persona que llama no puede dejar un mensaje.	a. La contestadora automática está desactivada (OFF). b. La memoria de mensajes está llena.	a. Active la contestadora automática. b. Borre los mensajes innecesarios.
No puedo utilizar la contestadora automática en forma remota.	a. Está ingresando el código de acceso remoto incorrecto. b. Está pulsando las teclas demasiado rápido. c. La contestadora automática está desactivada (OFF). d. Está utilizando un teléfono por pulsos.	a. Si olvida su código de acceso remoto, reestablezca las configuraciones predeterminadas. b. Pulse bien cada tecla. c. Active la contestadora automática. d. Inténtelo nuevamente con un teléfono por tonos.
Durante la grabación del mensaje saliente o la audición de mensajes, la unidad suena y la grabación se detiene.	Está recibiendo una llamada.	Conteste la llamada entrante e intente grabar el mensaje saliente nuevamente.

12.SEGURIDAD

En el caso de que se produzca un riesgo eléctrico, el adaptador de alimentación funciona como dispositivo de aislamiento de alimentación de corriente eléctrica. Por lo tanto, como precaución, debería instalarse cerca del electrodoméstico y con un fácil acceso. Para desconectar el dispositivo de la alimentación primaria, el adaptador de alimentación debe retirarse de la toma de corriente eléctrica. En caso de que falle el adaptador de alimentación, debe sustituirse por un modelo idéntico.
En caso de que el adaptador de alimentación no esté conectado o si hay una falla en la alimentación eléctrica, no funcionarán los teléfonos que usen auriculares inalámbricos. Por lo que usted será incapaz de hacer o recibir llamadas en caso de alguna emergencia.
Ésta es la razón por la que recomendamos que disponga asimismo de un teléfono convencional – uno que no requiera alimentación eléctrica—como medida preventiva.

¡ No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga!

Se recomienda que evite usar este dispositivo durante tormentas eléctricas.
No intente abrir la batería ya que contiene sustancias químicas. En caso de fuga, evite el contacto con la piel, ojos, nariz y boca. En caso de que se produzca el contacto, limpie bien la zona afectada durante unos veinte minutos con agua del grifo y busque atención médica urgente. Limpie el producto con un papel absorbente o un paño seco.

www.alcatel-home.com
ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2014 - Reproducción prohibida.
El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales. ALCATEL, VERSATIS y ATLINKS son marcas registradas.
El logotipo y el nombre de ALCATEL son marcas registradas de ALCATEL-LUCENT utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

G280 Voice/G280 Voice Dúo/Trío LA
A/W N.º: 10001129 Rev.0 (SP)
Impreso en China